CLEARVOX®

www.clearvox.cl

CE

CLEARVOX®

TD-3333

MANUAL USUARIO

Tabla de Contenidos

- *General* 5
- *Comenzando* 9
- *Funciones Básicas* 15
- *Listas de Llamadas* 21
- *Seteando Auricular & Base* 27
- *Seteos Extra* 39
- *Información Adicional* 43

Introducción

Felicitaciones por haber adquirido este teléfono inalámbrico. Su nuevo teléfono DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) es de diseño avanzado. Similarmente a GSM, esta tecnología le permite obtener los beneficios del sistema de comunicaciones inalámbricas, que están mejor protegidas contra interferencias o intrusiones. Mas aun, hay muchas características que usted gozará, siendo las mas importantes:

- Facilidad de Uso - un gran display LCD y los comandos con una sensación de celular, lo hacen amigable aun para no expertos..
- Display LCD en color - configurable con temas y fondos de pantalla.
- Agenda alfanumérica - le permite llamar a sus números de uso frecuente (hasta 250). Le permite ahorrar tiempo y dinero, ya que puede llamar rápidamente y reducir el riesgo de errores de discado.
- Operacion Manos Libres - el micrófono-parlante de su auricular le permite gozar de conversaciones manos libres. Solo coloque el auricular sobre su mesa y hable libremente. Mas aun, en lugares muy ruidosos, puede usar la funcion de audifono/microfono externo (No incluido).
- 12 tonos de ring polifónicos con modo dormir - el volumen de ring cambia automáticamente al mínimo nivel para no molestar en la noche. Muy conveniente si su teléfono esta en su dormitorio.
- Display Caller ID (CID) - para ver quien llama y llevar un registro de llamadas perdidas.
- Capacidad SMS - esta función dependerá de la capacidad de su compañia telefónica. En Chile el servicio no está aun disponible.
- Funcion "Organizador" - su teléfono puede ser usado como una conveniente alarma y también como calculadora.
- Red Personal Inalámbrica - usted puede crear su red personal de telefonía inalámbrica, pudiendo conectar hasta 5 auriculares (opcionales) a su base. Mas aun, un auricular puede accesar hasta 4 bases (opcionales), de modo de extender el área total de cobertura inalámbrica.

...Y muchas otras!

- *Nota: El fabricante esta comprometido con un contínuo mejoramiento de la calidad, por lo cual las especificaciones y características pueden variar sin previo aviso.*
- *Servicios como Caller ID (CID) y SMS son factibles de usar solo si están provistos por su compañia telefonica.*

* *Este producto ha sido dresarrollado para su uso en redes de telefonía pública de Chile.*

* *Este dispositivo cumple con la regulacion segun la Parte 15 de FCC. La operacion esta sujeta a las siguientes 2 condiciones:(1) este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo alguna que pueda causar operacion indeseada.*

Tabla de Contenidos

General
- Detalle del equipo 5
- Función de Botones 6
- Detalle Auricular 8

Comenzando

- Contenido de la Caja 9
- Conexiones 9
- Instalando las Baterías 10
- Cargando las Baterías del Auricular 10
- Encendiendo/Apagando Auricular (On/Off) 11
- Registrando un Nuevo Auricular 11
- Desactivando un Auricular 12
- Eligiendo el Modo de Discado 13
- Seteando Fecha y Hora 13

Funciones Básicas

- Haciendo una Llamada 15
- Recibiendo una Llamada 16
- Ajustando Volumen de Voz 16
- Silenciando una Llamada (Mute) 16
- Usando Altavoz Manos Libres 17
- Rediscando el Ultimo Número Marcado 17
- Señal de Flash (R) 17
- Usando una Pausa 17
- Indicación Fuera de Rango 18
- Bloqueando el teclado del Auricular 18
- Paging 18
- Cambio Temporal del Tono de Discado 19
- Intercom 19

Especificaciones Técnicas

Rango Frecuencia	1.91~1.93 GHz
Canales	120 canales duplex
Potencia RF	< 250 mW (24 dBm)
Modulación	GFSK
Estabilidad Frecuencia	<+/- 50 KHz
Tiempo Operación	Reposo: hasta 90 horas; Hablado: hasta 15 horas
Tiempo de Carga	15 horas
Temperatura Ambiente	Normal: 15°C ~ 35°C, Extremos: 0°C ~ 40°C
Humedad	0 % ~ 90 %
Peso (gramos)	Unidad Base: 116; Auricular: 102
Tamaño (mm)	Auricular: 126 x 46 x 24; Base: 106 x 106 x 54
Fuente de Poder	Base input: 9 V_{DC}, 300mA; Auric input: Ni-MH: 3 X 1.2V, 800 mA

Producto Importado por:
KUHN S.A.
www.kuhn.cl

Seteando el Código de Acceso

Algunos sistemas telefónicos como PABX o KTS requieren un código de acceso (ej. 9 o 0) para accesar una linea externa y escuchar el tono de discado antes de marcar el número externo. Usted puede setear su teléfono para insertar en forma automática un código de acceso de un dígito al usar un número de la lista de llamadas recibidas. Para detalles acerca de la lista de llamadas recibidas, vea **"Llamadas Recibidas"**.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menu.
2. Presione repetidamente el boton para elegir

, luego presione el boton **SELEC**.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Codigo Acceso,** luego presione el boton **SELEC.**
4. Use los botones **Izq** o **Der** para seleccionar el codigo de 0 a 9.
5. Presione el boton **SELEC** para guardar el seteo.

Transferencia llamadas entre Auriculares 20
Seteando una conferencia a 3 vias 20

Listas de Llamadas

Llamadas entrantes 21
Revisando/Discando un número en lista entrante 21
Usando Opciones llamadas entrantes 22
Llamadas salientes 22
Agenda 23
Guardando registros en agenda 23
Mapa de Caracteres 23
Revisando/Discando un número en la Agenda 25
Usando Opciones de registros en Agenda 26
Seteando el Código de País 26
Seteando Código de Area 27
Seteando Código de Larga Distancia 28
Identificador de Llamada en Espera 28

Seteando Base y Auricular

Seleccionando Tipo de Ring & Volumen 29
Seteando Tono de Teclas 30
Cambiando Código PIN de Base & Auricular 31
Cambiando Código PIN de Auricular 31
Cambiando Código PIN de Base 31
Selección de Base 32
Reseteando el Auricular o la Base 33
Reseteando en Auricular 33
Reseteando la Base 33
Seteando Contestado Automático 34
Seteando Display 35
Ajustando contraste del Display 35
Seleccionando fondo de pantalla 35

Seleccionando el estilo de pantalla 36
Seteando el nombre del Auricular 36
Seleccionando un Idioma 36
Cambiando el tiempo de Flash 37
Seteando Restricciones de Llamadas 38

Seteos Extra

Alarma 39
Seteando Modo Dormir 40
Juego-Sudoku 40
Calculadora 41
Seteando Código de Acceso 42

Información Adicional

Especificaciones Técnicas 43

Calculadora

Usando esta función, usted podrá usar su teléfono como una calculadora. Podrá hacer cálculos incluyendo suma, resta, multiplicación y división en su teléfono.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menu.
2. Presione repetidamente el botón para elegir

, luego presione el boton **SELEC**.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Calculadora**, luego presione el botón **SELEC**.
4. Ingrese el primer número (operando) usando el teclado numérico.
5. Para seleccionar la operación para su cálculo, presione los botones **Izq** o **Der** para elegir el simbolo de la operación aritmética deseada:
   +(suma), -(resta), *(multiplicación), /(división.)
6. Ingrese el segundo número (segundo operando) usando el teclado.
7. Para obtener el resultado, presione el botón **SELEC**.

Notas

- Para borrar cualquier error y limpiar el display, presione el botón **CLEAR**.
- Para insertar un punto decimal, presione el botón * o use los botones **Izq** o **Der** para seleccionar el símbolo "."

Seteando Modo Dormir

Esta función le permitirá evitar ser molestado por el sonido del Ringer durante la noche. Si el modo dormir es activado, el volumen baja al mínimo automáticamente entre las 23:00 a 6:59 horas.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los items de menu.
2. Presione repetidamente el botón luego presione el botón **SELEC**. para seleccionar Extra
3. Presione los botones **Up** o **Down** para elegir **Modo Dormir.**
4. Presione el botón **SELEC** para activar esta función. Usted podrá ver aparecer el ícono ✓ a la derecha del item **Modo Dormir.**

Notas

- En el modo de reposo, el ícono aparecerá a la derecha de la fecha, en caso que usted haya activado la función.

Juego-Sudoku

Se incluye un juego para usarlo en sus momentos de esparcimiento.
La Instrucción del juego: Usted debe ingresar dígitos (1 a 9) en las casillas vacías, uno a la vez de modo de llenar toda la grilla, pero no admite ingresar el mismo dígito en una misma fila o columna.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los items de menu.
2. Presione repetidamente el botón para elegir Extra , luego presione el botón **SELEC**.
3. Presione los botones **Up** o **Down** para elegir **Juego-Sudoku**, luego presione el botón **SELEC** para comenzar a jugar.

Notas

- Durante el juego presione el botón* para ayuda, y nuevamente para volver al juego. Presione el botón de Función Derecho para cambiar el despliegue.

General - Detalle del Equipo

Auricular

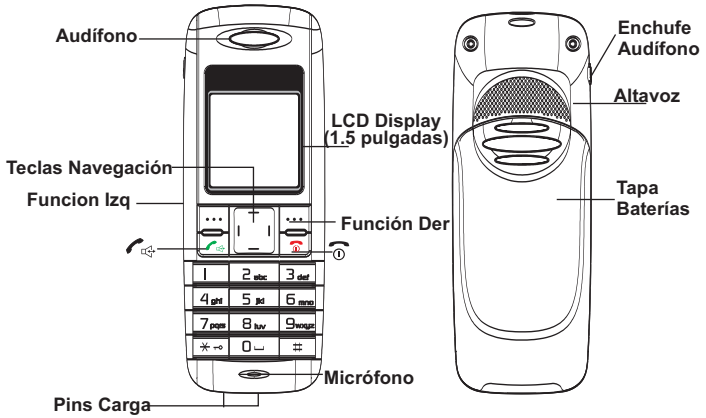

Base

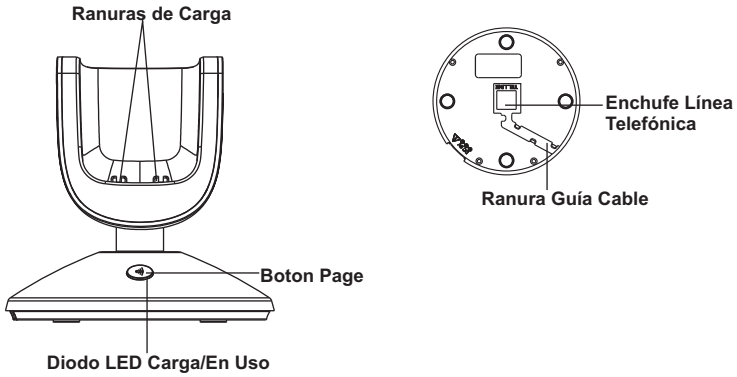

Función de Botones

#	Para ingresar # o cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
*	Presione y mantenga para poner el bloqueo del teclado en ON/OFF.
••• •••	Realizan la función indicada en texto directamente arriba de ellas (al pie del display) el que cambia de tanto en tanto.
	Presione para encender. Si se mantiene presionado, lo apaga. En modo menú, presione breve para cancelar su ingreso y volver a modo reposo. Durante una llamada presione breve para cortar.
	Hace llamadas y las contesta. Al presionar durante una llamada, activa la operación de altavoz y manos libres.
PAGE	Para localizar el auricular registrado o registrar uno nuevo.
	Para moverse arriba/abajo (up/down) al navegar por opciones. Para mover el cursor izq/der al editar un registro y use el botón **Izq (Left)** para borrar un dígito o caracter. En modo de reposo: - Izq (Left): Un toque para llamada interna. - Der (Right): Un toque para lista llamadas entrantes. - Sube (Up): Un toque para lista llamadas salientes. - Baja (Down): Un toque para Agenda. En modo de uso: - Izq (Left): Un toque para llamada interna. - Der (Right): Mute ON/OFF del micrófono. - Sube (Up): Aumenta el volumen de recepción. - Baja (Down): Disminuye el volumen de recepción.

Seteos Extra - Alarma

Esta función le permite setear una alarma que suena una vez.

Activando la Función Alarma

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los items de menú.
2. Presione repetidamente el botón para elegir Extra, luego presione el botón **SELEC.**
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Alarma**, luego presione el botón **SELEC**.
4. Usted esta ahora en el campo de tiempo. Setee el tiempo en formato hh:mm usando el teclado numérico.
5. Presione el botón **SELEC** para guardar la hora grabada para la alarma e ingrese al seteo del tipo de ring.
6. Presione los botones **Izq** o **Der** para elegir el tipo de ring.
7. Presione el botón **SELEC** para guardar el seteo y salir al menú previo. Usted verá aparecer el ícono ✓ a la derecha del item **Alarma**.
8. Cuando la alarma suene, presione cualquier tecla para apagarla.

Desactivando la Función Alarma

1. Repita los pasos 1 a 3 del ultimo parrafo. Luego el ícono ✓ desaparecerá.

Notas:

- En el paso 3 usted debe ingresar la hora en formato 24-horas.
- En modo de reposo, el ícono aparecerá a la izquierda de la hora, en caso que haya activado la función.

Seteando Restricciones de Llamadas

Usted puede setear el teléfono para restringir números que no puedan ser discados. Llamadas comenzando con números que usted especifique usando esta función, no podrán ser discados. Usted podrá setear hasta 5 números restringidos conteniendo hasta 5 dígitos cada uno.

1. Presione el boton **MENU** para mostrar los items de menú.
2. Presione las teclas de navegación para elegir Base Setting, luego presione el botón **SELEC**.
3. El auricular le pedirá ingresar el codigo PIN vigente de la base (el codigo PIN por defecto es **1590**). Use el teclado numérico para ingresarlo y presione el botón **SELEC**.
4. Presione el botón **SELEC** para accesar **Restriccion LLam**, luego presione el botón **SELEC**.
5. Presione botones **Izq** o **Der** para elegir la posición de memoria.
6. Ingrese el número que desea restringir (hasta 5 digitos) y luego presione el botón **SELEC**.
7. Ingrese el número del auricular en el cual desea restringir el número grabado para bloquear su discado. Luego presione el botón **SELEC** para grabar el seteo.

Función de Botones

En modo deferente presione los botones **Izq** y **Der** para iniciar las funciones correspondientes mostradas en el display LCD.

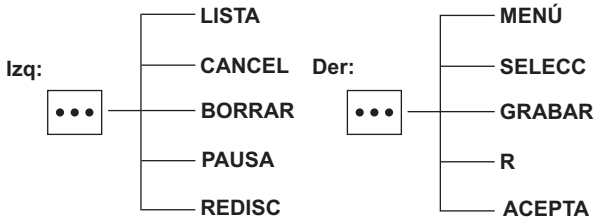

LISTA Para accesar listas llamadas entrantes o salientes.

CANCEL Para cancelar seteos y volver al menÚ previo.

BORRAR Para borrar dígitos o números cuando graba números telefónicos.

PAUSA Para insertar una pausa durante el discado de un número.

REDISC Para rediscar el último número marcado.

SELECC Para confirmar.

GRABAR En modo de reposo, para grabar números en la Agenda.

R Para cambiar entre 2 llamadas (en espera) u obtener un nuevo tono de discado para una nueva llamada.

ACEPTA Para contestar una llamada.

MENU Para entrar al menú principal. El display LCD muestra:

Display del Auricular

Información en el display LCD:

Segun el modo del teléfono, el display LCD muestra íconos diferentes.

	Muestra el nivel de señal. A mayor número de barras, mayor es la potencia de la señal.
	Indica que la línea esta tomada.
	Un sobre de color rojo, le indica que tiene uno o más mensajes de voz.
	Cuando aparece este ícono, significa que el caracter sera ingresado en minúsculas.
	Cuando aparece este ícono, significa que el caracter sera ingresado en mayúsculas.
	Cuando aparece este ícono, significa que solo puede ingresar números.
	Indica el nivel de carga de la batería. Totalmente Cargada Batería Baja Advertencia batería baja
	En modo de reposo, este ícono aparecerá a la derecha de la fecha si usted ha activado el modo dormir.
	Este ícono aparece cuando usted ha seteado una alarma para sonar en una hora determinada.
	Indica que el micrófono esta silenciado (mute) durante una conversación.
	Indica que la función manos libres esta activada.
	Indica que usted ha perdido una o más llamadas, y no desaparecerá hasta que haya revisado las llamadas.
	Este ícono aparece al bloquear el teclado.

2 Presione el botón para elegir luego presione el botón **SELECC**.

3 Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Idioma**, luego presione el botón **SELEC**. El idioma vigente aparece en el display.

4 Presione el botón para elegir el idioma, luego presione el boton **SELEC**.

Cambiando el Tiempo de Flash (R)

Durante una conversación, el boton **R** le permite accesar los servicios especiales ofrecidos por su compañía telefónica, o transferir una llamada a otra extensión al estar conectado a una central PABX.
Si su botón **R** no funciona correctamente, usted necesita ajustar el tiempo de **Flash** como sigue:

1 Presione el botón **MENU** para mostrar los items de menú.

2 Presione los botones de navegacion para elegir , luego presione el botón **SELEC**.

3 El auricular le pide ingresar el numero **PIN** vigente de la base (el codigo **PIN** por defecto es **1590**). Use el teclado numérico para ingresarlo y presione el botón **SELEC**.

4 Presione el botón **SELEC** para accesar Tiempo Flash, luego presione el botón **SELEC**. El display muestra el seteo vigente.

5 Presione los botones **Izq** o **Der** para elegir el tiempo de Flash deseado. Puede elegir entre 100ms,120ms, 300ms or 600ms. Luego presione el botón **SELEC** para confirmar.

Notas

- El tiempo de **Flash** usado generalmente en Chile es de **300ms.**

Seleccione un Estilo de Fondo de Pantalla

1. Siga los pasos 1 a 3 del párrafo "Ajuste de Contraste de Display".
2. Presione los botones **Sube** o **Baja** para seleccionar el **Fondo Pantalla**. La configuración vigente aparece en pantalla.
3. Presione el botón para seleccionar entre los 8 estilos de colores predefinidos, luego presione el botón **SELEC**.

Seteando un Nombre al Auricular

1. Siga los pasos 1 a 3 del párrafo “Ajuste de Contraste de Display".
2. Presione los botones **Sube** o **Baja** para seleccionar **Nombre de Auric**, luego presione el botón **SELEC**.
3. Ingrese el nombre, de hasta 15 caracteres, que desea asignarle al auricular y presione el botón **SELEC**. Usted verá el icono ✔ a la derecha del **Nombre del Auric**.
4. Presione para retornar al modo de reposo. Usted verá el resultado de su seteo (nombre del auricular en vez del número de la base seguido por número del auricular.)
5. Para desactivar esta característica, presione el botón **SELEC** nuevamente cuando se muestre el ícono ✔ a la derecha del **Nombre del Auric.**

Eligiendo un Idioma

Usted podrá cambiar el idioma utilizado para mostrar los mensajes del menú. Hay 7 idiomas diferentes: Ingles, Español, Griego, Francés, Alemán, Holandés y Ruso.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.

Comenzando - Contenido de la Caja

Una vez que haya desempacado su teléfono, asegúrese de contar con todas las piezas que se muestran a continuación.

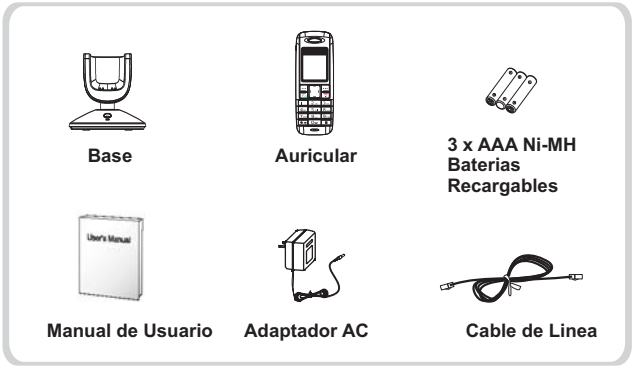

Conexiones

1. Conecte un extremo del cable de línea al teléfono por debajo de la base y el otro extremo al enchufe telefónico mural.

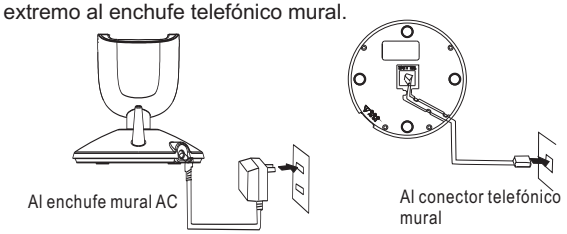

2. Conecte el adaptador AC como muestra la figura.
3. Acomode el cable en la ranura correspondiente de la base.

Instalando las Baterías

Tres baterías recargables tipo AAA Ni-MH se incluyen en su caja. Instálelas antes de usar su teléfono.

1.Deslice la tapa en la dirección de la flecha y remuévala.

2.Inserte las baterías como se indica cuidando la polaridad (+, -).

3.Para reponer la tapa, deslícela hacia arriba hasta que ajuste en su lugar.

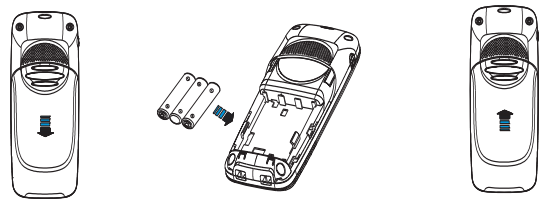

Notas

- Las baterias deben ser reemplazadas si no pueden recuperarse completamente después de ser recargadas.
- Al reemplazar las baterías, siempre use baterías de Ni-MH recargables de buena calidad. Nunca use baterías corrientes o pilas alcalinas.
- No respetar la polaridad al instalar las baterías puede dañar el auricular.

Cargando las Baterías del Auricular

Antes de iniciar la operación, usted debe cargar las baterías por 15 horas o más.

Para proceder a cargarlas, simplemente coloque el auricular sobre su base. Usted escuchará un tono de confirmación.

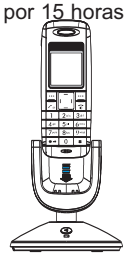

Notas:

- Al cargar, el ícono, en el display se activará.

Seteando el Display

Usando esta función usted puede configurar su teléfono de acuerdo a sus gustos y preferencias (fondo de pantalla y color).

Ajustando el Contraste del Display

Este ajuste permitirá a usted optimizar la visibilidad del display cambiando el contraste según las condiciones del ambiente.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los items de menu.
2. Presione repetidamente el botón para elegir H/Set Setting, luego presione el botón **SELEC**.
3. Presione los botones Sube o Baja para elegir **Config Display** , luego presione el botón **SELEC**.
4. Presione el botón **SELEC** para accesar la opción **Contraste**. El seteo vigente aparecerá en el display.
5. Presione repetidamente el botón para elegir entre las 11 opciones de contraste, luego presione **SELEC** para confirmar.

Seleccionando el Fondo de Pantalla

1. Siga los pasos 1 a 3 segun el parrafo previo.
2. Presione los botones Sube o Baja para elegir **Fondo Pantalla**, luego presione **SELEC**. El fondo vigente aparece en el display.
3. Presione el botón para elegir entre 10 fondos de pantalla predefinidos, luego presione el botón **SELEC**.

4. Presione los botones Sube o Baja para elegir **Reset Base**.

5. El display mostrará **"Reset Base ?"**, presione **SELEC** para confirmar.

6. Presione el botón para salir.

Notas

- Tenga cuidado! Cuando Ud resetea el auriculart se perderá cualquier información guardada en el (e.j. nombres y números en agenda). No olvide anotarlos previo a resetear el auricular.
- Reseteando la base no se afecta a los auriculares registrados en ella.

Seteando Contestado Automatico

Con esta función, usted podrá contestar una llamada, solo levantando el auricular de la base y sin presionar ninguna tecla.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los items de menú.

2. Presione el botón de navegación para elegir, luego presione el botón **SELEC**.

3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Respuesta Auto**, luego presione el botón **SELEC** para activar la función y el ícono ✓ aparecerá a la derecha del item **Respuesta Auto.**

4. Presione nuevamente el botón **SELEC** para desactivar la función y el ícono ✓ desaparecerá.

Encendiendo y Apagando (On/Off)

Al colocar el auricular en la base, se enciende automáticamente.

Para encender el auricular, estando apagado, presione el botón luego se encenderá el display.

Para apagar el auricular, mantenga presionado el botón hasta que aparezca el mensaje **Adios !**. Luego el display se apaga.

Notas

- Nada aparecerá en la pantalla del display si las baterías tienen poca carga. Se debe cargarlas completamente antes de usar el teléfono.

Registrando un nuevo Auricular

Usted puede registrar en su base auriculares adicionales (hasta 5 en total) de modo de compartir una misma línea con otros usuarios. Para hacerlo, usted debe asignar un número a cada nuevo auricular que se registre. Como usted sabe, el auricular incluido ya viene registrado en fábrica con el N° 1 y se mostrara como HS(1). Por razones de seguridad, el proceso de registro podrá ser realizado solo en cercanías de la base y por quien conozca el código PIN de la base, que actúa como clave de acceso.

1. Presione y mantenga el botón en la base por unos 3 segundos, luego suelte el botón.

2. Presione el botón **MENU** para mostrar los items de menú.

3. Presione repetidamente el botón para elegir , luego presione el botón **SELEC**.

4. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Dar de Alta** , luego presione el botón **SELEC**.

5 Utilice los botones **Sube** o **Baja** para elegir el número de la base que usted desee. Presione el botón **SELEC** para buscar la base. Se mostrará "**Buscando:**" en el display.

6 Presione el botón **SELEC** para confirmar, luego en el display se pedirá ingresar el CA (el codigo de autenticacion es **1590**). Ingrese el código y presione el botón **SELEC**.

7 Si el registro se ha completado exitosamente, el nuevo auricular mostrará los números del teléfono y de la base (ej.**HS(2) BS(1)**) y retornará al modo de reposo (Standby).

Notas

- Un auricular puede ser registrado hasta en 4 bases diferentes con el fin de extender el radio de cobertura. Una base puede utilizarse con hasta 5 auriculares en total. Obviamente la base puede ser accesada por un auricular a la vez (debido a que una base esta conectada a una línea telefónica).

Desactivando un Auricular (Dar de Baja)

De ser necesario, usted puede desactivar el registro de un auricular de modo de limitar su acceso a una o mas bases, solo siga estos pasos:

1 Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menu.

2 Presione repetidamante el boton de navegacion para elegir

luego presione el boton **SELEC**. Ingrese el codigo PIN vigente

3 Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Dar de Baja**, luego presione el botón **SELEC**. Presione el botón numérico relacionado al número que desea dar de baja y presione **SELEC**. El display del auricular que usted ha dado de baja mostrara "**NOT SUB**" y no podrá continuar usándose con esa base.

Reseteando el Auricular o la Base

Si usted resetea la base o el auricular, todas las funciones seleccionables por el usuario vuelven al valor inicial de fabrica: todos los números en la agenda se borran, como así mismo las listas de llamadas entrantes/salientes, etc. Pero las siguientes no cambiaran: tiempo de flash (R), tono de teclas, pin auricular, contraste, color de fondo e idioma.
Usted puede resetear el auricular sin resetear la base o viceversa, dependerá de su requerimiento. Es principalmente útil para estos efectos:

- Si usted ha cometido muchos errores y desea restaurar el auricular al valor inicial de fábrica.
- Si el teléfono muestra mal funcionamiento, el problema puede ser causado por ruido electrostático que puede alterar la memoria del microprocesador. En este caso el reseteo puede solucionar el problema.

Reseteando el Auricular

1 Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menu.

2 Presione el botón de navegación para elegir

, luego presione el botón **SELEC**.

3 Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Reset Auricular**.

4 El auricular le pedirá ingresar el código **PIN** vigente (el PIN por defecto es **1590**). Use el teclado para ingresarlo y presione el botón **SELEC**, luego el display mostrará "**Reset Auric?**", presione el botón **SELEC** para confirmar.

5 Presione el botón para salir.

Reseteando la Base

1 Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.

2 Presione el botón de navegación para elegir

, luego presiones el botón **SELEC**.

3 El auricular le pedirá ingresar el código **PIN** vigente (el PIN por defecto es **1590**). Use el teclado para ingresarlo y presione el botón **SELEC**.

3. El auricular pedirá ingresar el código PIN vigente (por defecto es **1590**). Use el teclado numérico para ingresar el código y presione el botón **SELEC**.
4. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir Cambio PIN, luego presione el botón **SELEC**.
5. Ingrese el nuevo código **PIN** de 4 dígitos que desea usar, y presione el botón **SELEC**.
6. Ingrese nuevamente el codigo **PIN** para confirmarlo, luego presione el botón **SELEC** para grabar la configuración.

Selección de Base

Su auricular puede ser usado hasta con 4 unidades, asumiendo que se ha registrado en ellas. Esta opción del menú permite seleccionar la base que desea usar.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.
2. Presione repetidamente el botón [ ] para elegir H/Set Setting Luego elija el botón SELEC.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Seleccionar Base**, luego presione el botón **SELEC**.
4. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir la base que desea, luego presione el botón SELEC.
5. Presione el botón [ ] para volver al modo de reposo.

Notas:

- El ícono ✓ aparecerá a la derecha de la base seleccionada.
- Si la base elegida no se ha registrado con su auricular, el display mostrará **"SIN BASE x"** (**x** es el numero de la base 1~4).
- En el paso 4 usted podrá elegir **"Mejor Base"**. En este caso el auricular buscará la base con mejor señal.

Eligiendo el Modo de Discado

En orden a proveer compatibilidad con otros sistemas telefónicos, su teléfono puede ser seteado para discados por pulso o tonos (DTMF). Para cambiar el modo de discado:

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menu.
2. Presione repetidamente el botón de navegación [ ] para elegir Base Setting , luego presione el botón SELEC. Ingrese el PIN de la base (preseteado a **1590**) y presione el botón **SELEC**.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Modo Discado**, y presione **SELEC**. El seteo vigente aparecerá.
4. Presione los botones **Izq** o **Der** para elegir **DTMF** o **PULSE**, luego presione el botón **SELECT** para grabar la selección.

Seteando Fecha y Hora

En modo de reposo, la unidad puede mostrar la fecha y hora vigentes.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.
2. Presione repetidamente el botón de navegación [ ] para elegir Extra ,luego presione **SELEC**.
3. Presione el boton **SELEC** para seleccionar **Reloj**. Se mostrará la configuración actual: la hora en la linea superior en formato Horas:Minutos y la fecha en formato Dia-Mes en la línea inferior.

4 Ingrese la fecha actual y la hora usando el teclado (4 digitos para cada una según visto en las notas).

5 Presione el botón **SELEC** para grabar la configuración.

Notas

- La hora debe ser ingresada en formato 24 horas.
- Al ingresar el mes, usted puede ingresar 1 digito o 2 a la vez, pero es mostrado en formato de 2 digitos. (Por ejemplo: Para agosto, usted puede ingresar 8 o 08 en el campo de mes, pero el display mostrará "08".)
- En ambiente de FSK estandar, la fecha y la hora se actualizarán automáticamente al recibir una llamada.

Cambiando el PIN de Auricular & Base

El codigo PIN es necesario para proteger su teléfono de un uso no autorizado. El PIN es prefijado en fabrica en 1590. Usted podrá cambiarlo de la siguiente forma:

Cambiando el PIN del Auricular

1 Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.

2 Presione repetidamente el botón para elegir

luego presione el botón **SELEC**.

3 Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Codigo PIN**, luego presione el botón **SELEC**.

4 Ingrese el código **PIN** vigente, luego presione el botón **SELEC**.

5 Ingrese el nuevo codigo **PIN** de 4 digitos y presione el botón **SELEC.**

6 Ingrese nuevamente el mismo codigo **PIN** para confirmarlo, y presione el botón **SELEC** para grabar la configuración.

Notas

- En el paso 4, si usted ingresa un código incorrecto, se emitirá un tono de alerta.

Cambiando el PIN de la Base

1 Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.

2 Presione el botón para elegir

, luego presione el botón **SELEC.**

Seteando Tono de Teclas

Cada vez que usted presiona una tecla, su auricular lo reconoce emitiendo un tono. Usted puede inhabilitar el sonido para obtener un uso silencioso.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.
2. Presione la tecla de navegación para elegir H/Set Setting, luego presione el botón **SELEC**.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Tono Teclas**.
4. Presione el botón **SELEC** para activar la función, y el ícono ✓ aparecerá a la derecha del item **Tono Teclas**.
5. Presione nuevamente el botón **SELEC** para desactivar la función, y el ícono ✓ desaparecerá.

Nota

- Para un uso normal, se recomienda mantener el tono de teclas activado. Esto hace el uso del teléfono más fácil.

Funciones Básicas - Haciendo una Llamada

Usted puede marcar números de hasta 25 dígitos que se muestran en el display. El display cambia en forma automática a un tipo mas pequeño para acomodar un número en pantalla.
Usted puede hacer una llamada de dos formas.

Modo Tradicional

1. Tome el auricular y presione el botón para tomar línea. Usted escuchará el tono de línea. El ícono aparece en pantalla
2. Disque un número telefónico. El display mostrará el número simultáneamnete. Cuando usted se comunique, hable normalmente.
3. Para terminar la llamada presione el botón para colgar o coloque el auricular en la base.

Modo Avanzado

Este modo es mas conveniente y confiable, dado que usted puede verificar el número antes de discarlo:

1. Ingrese un número en el display y verifíquelo.
2. Si usted ha cometido un error (e.j. El número no es el deseado) modifíquelo usando el botón **Izq**.
3. Si el número esta correcto, presione el botón para discarlo.

Recibiendo una llamada

Cuando una llamada es recibida, el teléfono emite el tipo de ring seleccionado y el display muestra el número que está llamando, siempre y cuando el servicio de identificación de llamada este contratado con su compañia local.(CID)

.

Conteste la llamada presionando el botón o el botón **ACEPTA**. O si el auricular esta en la base y usted ha activado la función de contestado automático, bastará con tomar el auricular fuera de la base y la llamada se contestará en forma automática. Durante la conversación, el display mostrará el tiempo transcurrido.

Para colgar, presione el botón o ponga el auricular en su base.

Nota

- El identificador de llamadas puede funcionar, solo si su compañia local soporta el servicio y si usted lo ha contratado.

Ajustando el Volumen de Voz

Durante una conversación, presione los botones Sube o Baja para ajustar el nivel de volumen de voz. Usted podrá ajustar el volumen en 5 niveles que se indican mediante barras . A mayor cantidad de barras en color azul, mayor será el nivel de volumen. Cuando la última barra esta llena, significa que se cuenta con el mayor nivel de volumen disponible.

Silenciando una llamada

Durante una conversación, usted podrá silenciar temporalmente su micrófono de tal forma que la persona al otro extremo de la línea, no podrá escucharlo. Durante este período usted podrá aún escuchar a la otra parte. Este modo le permitirá mantener una conversación con alguien cerca suyo, sin que la persona en la línea lo escuche.

Para silenciar su micrófono, solo presione el botón **Der** durante la conversación y el ícono aparecerá en el display.

Para habilitar el micrófono, solo presione nuevamente el botón **Der** y el icono desaparecerá.

Eligiendo Tipo de Ring y Volumen

Usted puede seleccionar su propio tipo de ring interno y externo y ajustar el volumen. Existen 12 rings polifónicos y 3 monofónicos, y 4 niveles de volumen. Usted puede también seleccionar el volumen "**0**" para apagar el ringer.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.
2. Presione el botón de navegación para elegir H/Set Setting, luego presione el botón **SELEC**.
3. Presione el boton **SELEC** para elegir **Ringer llam Ext**, o presione el botón **Baja** para elegir **Ringer llam Int**, luego presione **SELEC**.
4. Presione el botón **Izq** o **Der** para elegir el tipo de ring que desee. Cada vez que presione los botones **Izq** o **Der**, se emitirá el sonido del ring seleccionado.
5. Presione el botón **SELEC** para grabar el tipo de ring y entrar al seteo del nivel de volumen.
6. Presione los botones **Izq** o **Der** para elegir el nivel de volumen deseado. Cada vez que presione **Izq** o **Der**, se emitirá el nivel de volumen seleccionado.
7. Presione el botón **SELEC** para grabar la configuración y volver al menú previo.

Notas

- Seteando el volumen "**0**" apaga el ringer. Al entrar una llamada, solo aparece el mensaje de llamada entrante en pantalla.

Seteando el Codigo de Larga Distancia

Con esta opción usted podrá setear el código LDS para evitar anteponer el código del carrier a cada número que usted decida llamar a larga distancia, desde su lista de llamadas recibidas y agenda. Su teléfono discará el código LDS automáticamente antes del número a discar.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.
2. Presione repetidamente el botón para elegir

, luego presione el botón **SELEC.**
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Codigo LDS**, luego presione el boton **SELEC**. El display muestra el código vigente.
4. Ingrese el código **LDS** (hasta 4 digitos), luego presione el botón **SELEC** para confirmar.

Caller ID en Espera

Cuando usted ha contratado el servicio con su compañia local, el teléfono mostrará el nombre(solo en caso que el servicio esté provisto por su compañía) y número de una segunda persona que está llamando, mientras usted mantiene una conversación con una primera persona.

Generalmente presionando el botón **R** podrá contestar el segundo llamado. Para volver al primer llamado, podrá presionar el botón **R** nuevamente y continuar su conversación original.

Dependiendo de su compañía telefónica, deberá a veces seguir una secuencia **R+botón 2** para tomar la segunda llamada entrante, y **R+botón 1**, para volver a la llamada original. Consulte a su compañía telefónica como proceder exactamente para operar con el CID en espera.

Usando Altavoz Manos Libres

Durante una llamada, usted puede encender el altavoz del auricular. En este modo usted podrá simplemente poner el teléfono sobre su escritorio y gozar de las facilidades de una conversación manos libres.
Para encender el altavoz presione el botón durante una llamada. El ícono aparece en la pantalla.

Para apagar el altavoz, y seguir hablando en modo normal, presione nuevamente el botón . El ícono desaparecerá.

Rediscando el ultimo número

Su teléfono le permite discar nuevamente en forma rápida el último número marcado. Tome el auricular y presione el botón para tomar línea. Luego presione el botón **REDISC.**

Señal Flash

Cuando la línea está tomada, el botón **R** envía una señal de **Flash**. Este botón se usa en combinación con servicios especiales (llamada en espera, conferencia, etc.) que pueden estar disponibles en su sistema telefónico. Más aún, si usted esta conectado a una central PABX, usted podrá usar este botón para transferir una llamada a otra extensión local.

Para transferir una llamada, o usar los servicios especiales mencionados, solo presione el botón **R** mientras la línea está tomada.

Usando una Pausa

Una pausa es útil cuando usted accesa sistemas de voz interactivos, tal como el de un banco. Una pausa provee un retardo de 3 segundos.
Cuando usted está discando un número en modo de reposo y requiere insertar una pausa, presione el botón **PAUSA** una vez.

Indicador Fuera de Rango

Las barras a la derecha del ícono muestran continuamente el nivel de señal recibido desde la base. Si usted se encuentra muy alejado de la base, la señal puede ser muy débil y el teléfono puede no funcionar. En estas condiciones usted no podrá hacer o recibir llamadas. Por esta razón el ícono se torna de color rojo.

Bloqueando el Teclado

Esta función es útil para evitar la activación no deseada de algunas funciones, por presionar involuntariamente algún botón cuando usted transporta su teléfono. Si usted activa el bloqueo del teclado, todas las teclas se bloquean excepto el botón de función **ACEPTA**.
Si usted apaga y enciende su teléfono, el bloqueo desaparece.

En esta condición, si entra una llamada, usted puede contestarla presionando el botón **ACEPTA**. Cuando la llamada se termina, el teclado estará bloqueado nuevamente.

Para bloquear el teclado, en modo de reposo mantenga presionado el boton * hasta que el display muestre el ícono de bloqueo .
Para desbloquear el teclado, mantenga presionado el botón * hasta que el ícono de bloqueo desaparezca.

Paging

Usted podrá hacer paging a su auricular desde la base, haciendo que el auricular suene con un tono especial. Es útil para localizar su auricular si está extraviado.

Para enviar la señal de paging, presione brevemente el botón Paging localizado en la base. Todos los auriculares registrados en esa base, sonarán por 15 segundos.
Para detener la señal de paging antes de los 15 segundos, presione el boton Paging nuevamente o cualquier botón en un auricular.

Notas

- Si entra una llamada mientras se hace Paging a un auricular, el auricular detiene la operación de Paging y comienza a zonar con un tono normaL de Ring.

Seteando Auricular y Base
Seteando el Código de Area

Si usted llama a alguien en su misma zona o ciudad, usted no tendrá que discar el código de área respectivo. Es recomendable setear el código de área para su zona, de modo de automatizar el uso de su teléfono.

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menú.
2. Presione el botón de navegación para elegir Call Register , luego presione **SELEC**.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Codigo Area**, luego presione el botón **SELEC**
4. Ingrese su código de área (hasta 6 digitos) y presione **SELEC.**

Nota

- Como ejemplo, el código de área para Santiago es **02** y para Valdivia es **63**. Si usted no configura los códigos de área y larga distancia, no es relevante para usar su teléfono. Solo se recomienda hacerlo.

Usando Opciones de registro en Agenda

Usted puede editar y eliminar los números en la Agenda como sigue:

1. Encuentre el número deseado en la Agenda.
2. Presione el botón **SELEC** para ver los detalles del registro.
3. Presione el botón **SELEC** para mostrar las opciones de menú.
4. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir una opción:
   - **Editar** - permite editar un número en la agenda.
   - **Borrar** - borra un registro seleccionado.
   - **Borrar Todo** - borra todos los registros de la agenda.

Cambio Temporal del Tono de Discado

Si usted esta usando discado por pulsos dado que su línea no acepta tonos, puede que usted no pueda accesar algunos servicios externos (e.j. call centers, casillas de voz, sistemas interactivos, etc), debido a que estos requieren discado de tonos. Usted podrá accesar estos sistemas de todas formas, haciendo lo siguiente:

1. Tome el auricular y presione el botón para tomar línea.
2. Presione y mantenga el botón * hasta que aparezca "-" en cuyo caso el teléfono esta temporalmente discando tonos.
3. Ingrese el número o servicio que desea accesar en forma normal.
4. Cuando usted cuelga, el teléfono vuelve automáticamente al modo de discado por pulsos.

Intercom

Si usted conecta mas de un auricular a su base (puede conectar hasta 5 en la misma base), usted puede tener una conversación interna entre 2 auriculares cualquiera.

1. Levante el auricular y presione el botón **Izq**, el display mostrara "**INT->**".
2. Presione el número del auricular con el que desea comunicarse (de 1 a 5). Luego el auricular al que llama comienza a zonar.
3. Si la persona a la que llama puede contestar su llamada, debe presionar el botón y comenzar a hablar. Usted podrá ver el número del auricular llamado y el ícono en el display LCD.
4. Al final de la conversación, presione el botón para volver al modo de reposo.

Transferencia de llamadas

Sin usted tiene varios auriculares registrados en una misma base, usted podrá transferir una llamada externa entre los auriculares.

1. Cuando usted esté conectado a una línea externa, presione el botón **Izq** y el número del auricular al que desea transferir (de 1 a 5).
2. Si la persona a la que llama puede contestar, deberá presionar el botón [ ] y comenzar a hablar.
3. Si usted desea transferir la llamada de vuelta antes de que la persona conteste, solo presione el botón **Izq** nuevamente, y la llamada volverá a su auricular.

Seteando una conferencia a 3 Vias

Cuando usted tenga ambas, una llamada externa y una interna en curso, usted podrá hacer una conferencia a 3 vías de la siguiente forma:

Presione y mantenga el boton [#] de su auricular por mas de 2 segundos para establecer la conferencia.

Revisar/Discar un numero en la Agenda

Usted puede buscar los registros guardados en la agenda ingresando el primer caracter del nombre (búsqueda alfabética). Usted puede también navegar por toda la lista en modo de reposo sin accesar el menú de Agenda.

Modo 1: Busqueda Alfabética

1. Presione el boton MENU para mostrarlos item principales de menú.
2. Presione repetidamente el botón [ ] para elegir Phonebook, luego presione **SELEC**.
3. Presione el botón **SELEC** para accesar **Revisar**.
4. Ingrese las primeras letras de un nombre usando el teclado alfanumérico, y presione el botón **SELEC**. Usted podrá ver el detalle del registro seleccionado.
5. Presione el botón [ ] para discar.

Modo 2: Buscando en la Agenda

1. Presione el botón **Baja** en modo de reposo. El display mostrará la lista completa de la Agenda en orden alfabético.
2. Repetidamente presione los botones **Sube** o **Baja** para buscar.
3. Presione el botón **SELEC** para ver el detalle del registro elegido.
4. Presione el botón [ ] para discar.

Modo 2 : en modo de Reposo

1. Ingrese un número en modo de reposo y presione **GRABAR**.
2. Complete el proceso de registro comenzando del paso 4 descrito en el párrafo anterior del **Modo 1.**

Nota:

- Cuando usted está ingresando un numero en el paso 1, también puede ingresar una pausa de modo de guardar la información en la agenda.

Mapa de Caracteres

Para ingresar un caracter alfanumérico específico, presione una o más veces la tecla relevante para escoger el caracter deseado de acuerdo a la tabla siguiente:

Botón	Orden del despliegue de Caracteres
0	(spc) 0 € £ $ ¥ ¡ ¿ Ξ
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : ( )"
2	A B C a b c 2 ä à Ä Ç
3	D E F d e f 3 É è é
4	G H I g h i 4 ì
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ñ Ö ñ ö ò
7	P Q R S p q r s 7 $
8	T U V t u v 8 Ü ü ù
9	W X Y Z w x y z 9 Æ Ø Å æ ø å

Notas:

- Para borrar letras use el botón **BORRAR**.
- Para cambiar de mayúsculas a minúsculas, presione el botón # .
- Cuando ingrese la misma letra 2 veces o una diferente en el mismo botón, espere unos pocos segundos para que el cursor avance a la próxima posición.

Listas de Llamadas- Llamadas Entrantes

Cuando usted recibe una llamada, y la información del número es transmitida por la red telefónica, usted podrá ver el número desde el cual lo llaman. Más aún, si hay una llamada perdida, el mensaje "Missed Call" aparecera en pantalla seguido por el número de llamadas perdidas (01, 02, etc.) y el icono ↵ aparecerá en pantalla hasta que usted revise sus llamadas. Las ultimas 30 llamadas recibidas (o perdidas) se almacenarán en el listado de llamadas entrantes. Usted podrá llamar de vuelta a esos números, eliminarlos o bien incorporarlos a su agenda. Para ver los números usted puede ir a la lista de llamadas entrantes.

Revisar/Discar un numero de lista llamadas entrantes

1. En modo de reposo, presione el botón **LISTA**
2. Presione el botón **SELEC** para accesar las llamadas entrantes. La lista de llamadas entrantes se muestra en pantalla.
3. Presione repetidamente los botones **Sube** o **Baja** hasta que encuentre el número deseado, y luego presione el botón **SELEC**. Usted verá la fecha y hora en que la llamada fue recibida.
4. Para llamar a ese número, solo presione el botón .

Notes

- En el paso 2, si la lista esta vacia, el display mostrara "**Sin Llamadas**".
- En el paso 3, cada item de la lista de entrantes se marca con el icono ↑ si la llamada fue recibida o con el icono ↵ si la llamada fue perdida o no contestada. Si se ha visto el detalle de la llamada perdida, el icono ↵ desaparece. Si un número se repite el icono + aparece en el centro del área de íconos.
- Cuando el display muestra el mensaje "**Llamada Perdida xx**", usted puede presionar el botón **OK** para entrar a la lista de llamadas entrantes para ver el detalle o bien presionar **CANCEL** para volver al modo de reposo.
- "**Privado**" aparecerá en pantalla y será almacenado en la lista de llamadas entrantes, si la persona que llama ha bloqueado el despliegue de su número.
- "**Fuera de Area**" aparecerá en pantalla y será almacenado en la lista de llamadas entrantes cuando la llamada proviene de un área sin servicio de identificación de llamada o bien no transporta la información en el caso de llamadas internacionales.
- "**Error**" aparecerá en pantalla si el teléfono no puede reconocer la información apropiadamente.
- La fecha y hora de las llamadas pueden ser vistas solo si usted a seteado previamente la fecha y la hora.
- Si una llamada entrante es de un número de más de 16 dígitos, el ícono >> aparecerá al lado derecho de la hora.

Usando opciones de llamadas Entrantes

Usted puede grabar y borrar números de la lista de llamadas entrantes como sigue:

1. Encuentre el número deseado en la lista de llamadas entrantes.
2. Presione el botón **SELEC** para mostrar información de la llamada.
3. Presione el botón **SELEC** para mostrar las opciones de menú.
4. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir la opción deseada:
   - **Agregar a Agenda** - permite guardar el número en la agenda. Si el número es mayor a 16 digitos, el display muestra "Copia 16 digitos?", presione el botón **SELEC** para copiar 16 dígitos a la agenda.
   - **Borrar** - borra el numero entrante seleccionado.
   - **Borrar Todo** - permite eliminar la lista completa de llamadas entrante. Un mensaje le pregunta si desea eliminar todo ante lo cual puede presionar **SELEC** para confirmar o bien **CANCEL** para salir sin eliminar registros.

Llamadas salientes

Las ultimas 20 llamadas salientes se almacenan en el listado correspondiente. Usted puede revisar, rediscar o guardar los 20 números.

1. En modo de reposo, presione el botón **LISTA**.
2. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Llamadas Salida**, luego presione el botón **SELEC**. El último número discado aparece en pantalla.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para encontrar el numero.
   Presione el botón **GRABAR** para agregar el número a la Agenda.
   O presione el botón para rediscarlo.
   O presione el botón para eliminarlo.
4. Presione el botón **Izq** para eliminar los dígitos uno a la vez luego salga o espere que la unidad vuelva al modo de reposo.

Nota

- En el paso 2, si la lista esta vacía, el display mostrará "Sin Llamadas".

Agenda

La Agenda incluida en su teléfono inalámbrico, le permite almacenar números de uso frecuente, de modo de hacer sus llamadas sin tener que recordar los números ni discarlos. Más aún, reduce el riesgo de cometer un error al discar . Usted puede almacenar hasta 250 registros en su agenda interna.

Usted puede guardar los registros de las formas siguientes:

Guardando registros en la Agenda

Modo 1: usando el menú de agenda

1. Presione el botón **MENU** para mostrar los item principales de menu.
2. Presione repetidamente el botón para elegir

, luego presione **SELEC**.
3. Presione los botones **Sube** o **Baja** para elegir **Agregar Registro**, luego presione el botón **SELEC**.
4. Ingrese un nombre que usted desee. Para detalles sobre como ingresarlo vea el mapa de caracteres.
5. Presione el botón **Baja** para mover el cursor al campo de número y luego ingrese el número correspondiente.
6. Presione el botón **Baja** para resaltar el número del tipo de Ring a la derecha del ícono . Luego presione los botones **Izq** o **Der** para elegir el Ring que desea asociar con el número. Cada vez que usted selecciona un Ring, el teléfono suena con el.
7. Presione el botón **SELEC** para guardar la configuración.

Notas

- En el paso 4, para cambiar letra alta o baja, presione # al entrar texto.
- En el paso 5, el ícono [a] o [A] se cambia al ícono [1] . Esto indica que usted puede solo ingresar dígitos.
- Si usted comete un error al ingresar un nombre o un número, presione el botón **BORRAR** para borrar el último caracter. Usted puede usar también los botones Izq o Der para moverse sobre otros caracteres erróneos, luego presione **BORRAR**.